


# Sd.Kfz. 253 Beobachtungskraftwagen

conversion set

**Upozornění:** Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstranování kovových dílů.

**Notice:** Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyewear.

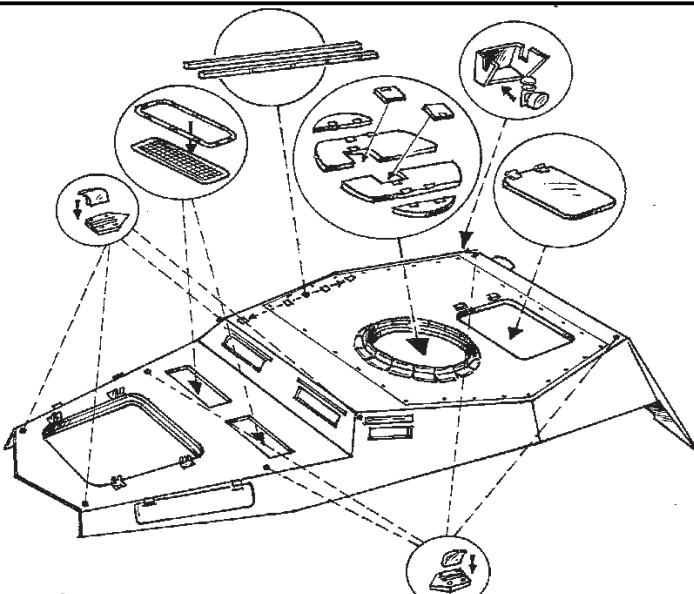

**Návod na sestavení:**

1. Všechny díly pečlivě očistěte od otřepů a nálitků. Nasucho vyzkoušejte, zda horní část korby dobře íčuje se spodním dílem.
2. Slepěte obě poloviny a dále dolepte všechny díly z původní stavebnice.
3. Na konec stavby nalepte díly z tohoto setu. Řídte se obrázky z návodu a také titulní kresbou na krabičce.
4. Můžete použít čisté blatníky z tohoto setu.
5. Na otvory nad motorem nalepte mřížky z kovového aršíku. Lepte nejdřív díl č. 2 a přes něj díl č. 1. Na místa podle návodu nalepte kovové háčky.
6. Při lepení nových dílů použijte vteřinové nebo 5ti minutové lepidlo.

**Instruction:**

1. Firstly, remove all flashes and risers properly. Check if then upper part of the hull fit well in the bottom part.
2. Glue both halves together and than cement all parts from the original kit.
3. At the end of assembly cement parts from this set. Follow the instruction drawing and the drawing on the box.
4. The "clean" fenders from this set can be also used.
5. Cement grids from the metal part sheet on the opening above the engine. Cement part No. 2 first, than part No. 1. Cement little metal hooks at the place according instruction.
6. For the cementing of the new parts you can use cyanoacrylate adhesives or so called "five epoxy resin" with the best results.