


# VILLAGE TRANSFORMER HOUSE

1. Všechny díly nejprve očistíte od otřepů a pečlivě zabruštíte všechny dosedací plochy.
2. Sádrové díly si nejprve sesadíte nasucho a případně ještě můžete upravit dosedací plochy.
3. Dle obrázku slepte jednotlivé díly
4. Všechny díly je nejlepší lepit disperzním lepidlem (Herkules, Gamafix).
5. Polyuretanové díly k sobě přilepte vteřinovým lepidlem.
6. Konzole pro malé izolátory můžete nalepit z kierkoliv strany mimo stranu s velkým izolátory.
7. Konzole pro malé izolátory ohnete nad svíčkou nebo zapalovačem z přiložených U profilů.
8. V případě tmelení použijte jako tmelivou řídkou sádra.
9. Před natíráním je vhodné všechny sádrové díly natřít lakem. Snížíte tím savost podkladu a spotřebu barvy.

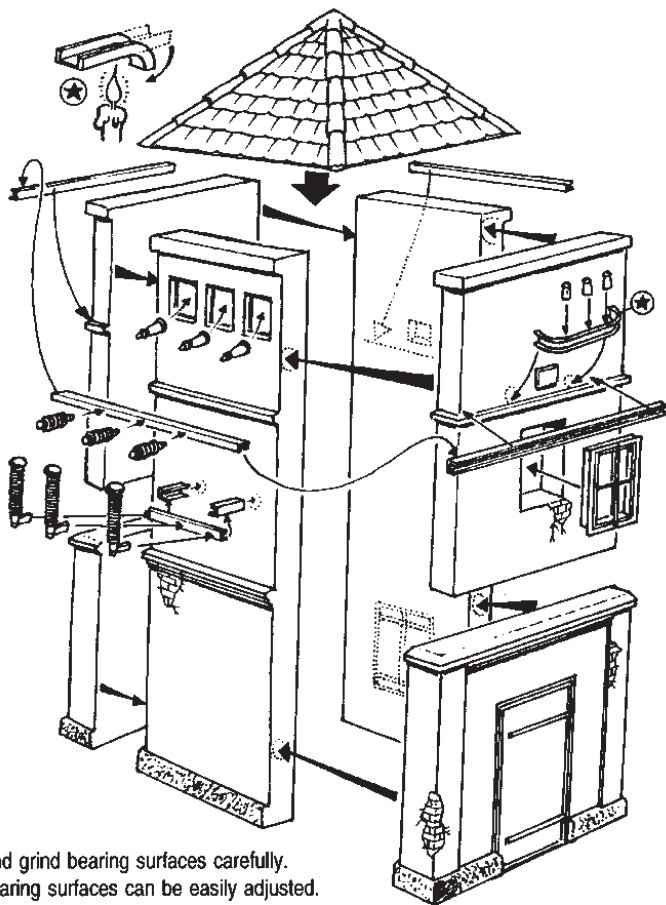

## Instructions:

1. First, clean all parts from the flashes and grind bearing surfaces carefully.
2. All gypsum parts arranged tentative. Bearing surfaces can be easily adjusted.
3. You can use some suitable type of the glue (white glue is recommended).
4. You can use thin gypsum paste as the putty for filling of the gaps.
5. Polyurethane parts can be glued by cyanoacrylate adhesives.
6. Brackets for small insulators can be glued arbitrary from all sides except the one with large insulators.
7. Brackets for small insulators can be made from the included sections bent above candle or lighter flame.
8. You can use thin gypsum paste as the putty for filling of the gaps.
9. Before painting, dope whole assembly by clearlacquer to decrease suction capacity of the basis and color consumption.

Plus Model s.r.o.  
 Jižní 56, 370 10 České Budějovice  
 Czech Republic  
<http://www.plusmodel.cz>  
 e-mail: [plusmodel@plusmodel.cz](mailto:plusmodel@plusmodel.cz)

**MODELCHOICE.NET**  
 ORDER & BUY DIRECTLY FROM MANUFACTURERS